

## Directives pour l'installation des armoires

Les instructions suivantes montrent une des meilleures façons de construire des armoires dans votre campeur. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous sommes là pour vous aider.

Tank Expédition n'est pas responsable des blessures, des défauts, des essais routiers et des modifications qui ne sont pas autorisés. Le bon sens et les compétences en matière de fabrication sont nécessaires.

## Construction d'armoires

Le cadre du meuble comme celui illustré ci-dessous peut être construit en contreplaqué. Des charnières ou des glissières de tiroir peuvent être ajoutées pour les portes ou les tiroirs de l'armoires.



Une vue agrandie des différents éléments est présentée ci-dessous. Les pièces verticales peuvent être collées et vissées à travers les pièces supérieures et inférieures.




## Fixation des armoires

Les armoires peuvent être fixées au campeur en les vissant dans les pièces d'extrusion en fibre de verre. Il est important de ne visser que dans les sections où il y a une pièce d'extrusion.



Les armoires peuvent également être fixées en collant des bandes de contreplaqué de 5/8" sur les murs. Une fois la colle sèche, les bandes serviront de support pour visser les armoires. Cela peut s'avérer utile si vous souhaitez pouvoir retirer les armoires pendant un certain temps et les réinstaller ensuite. Le dessin ci-dessous montre comment le contreplaqué peut être collé au plafond pour les armoires supérieures.

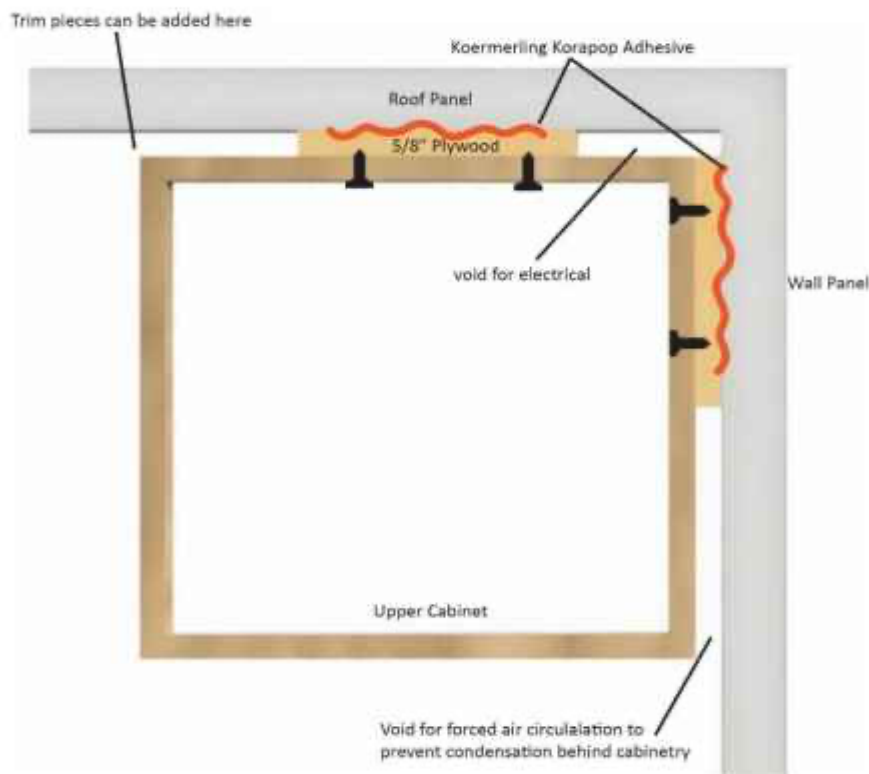

## Armoires finies

Ces photos montrent une version finalisée.

